



はじめに同梱物の確認をお願いいたします。



- はじめに（次ページ参照）
- カメラ本体
- バッテリー（KAA2HR）
- ストラップ
- プリンタードック
- ACアダプター
- ACケーブル
- USBケーブル（カメラ）
- AVケーブル
- USBケーブル（プリンター）
- カメラドック/プリンタードック専用インサート
- 保証書（カメラ）
- 保証書（プリンター）
- イーサション
- 用紙カセット
- サンプルパック（PH-10P）

**Kodak** Share Moments. Share Life.™



ユーザーガイド(C533)  
ユーザーガイド(プリンタードック)  
EasyShareソフトウェア CD-ROM  
お客様登録ハガキ  
クイックスタートガイド

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 充電



バッテリーをカメラに挿入します。

挿入するにはバッテリーの「裏・表」にご注意ください。

**ご注意: バッテリーは充電をされて  
おりません。はじめに充電を行って  
ください。**

C553ユーザーガイドP1をご覧ください。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™

【プリンタードックで充電をする】



プリンタードックでの充電には左図の製品を利用します。

- ・プリンタードック本体
- ・ACアダプター
- ・ACケーブル



付属の「カメラインサート」を取り出しプリンタードックにセットします。



四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™



ACアダプターに電源コードを接続します。



ACアダプターのジャックをプリンタードックに差し込みます。



電源コードをコンセントに差し込みます。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

【プリンタードック (PD-26 / PD-S3)】の場合



デジタルカメラをプリンタードックに載せます。

左図の状態です。約3時間で充電は終了いたします。  
左図の赤丸内のランプが左から順番に点灯し充電の過程を表示します。

充電中のランプ表示に関しましては、【プリンタードックユーザーガイドP12】をご覧ください。

約7分間プリンターの待機状態が続きます。待機状態が終わると充電が始まりカメラ本体のランプが点灯し始めます。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

### 【プリンタードック(PD-22)】の場合



ドックアダプター  
(D22)



プリンタードック(PD-22)でC553を使用する場合にはドックアダプター(D22)が必要となります。

1. プリンタードックの22ピンコネクタの向きにあわせてD22をセットします。

四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

2. D22にカメラに付属の「カメラインサート」をセットします。

四隅にツメがあるのでしっかりと差し込んでください。

3. デジタルカメラをプリンタードックに載せます。



左図の状態です。約3時間で充電は終了いたします。

左図の赤丸内のランプが左から順番に点灯し充電の過程を表示します。

約7分間プリンターの待機状態が続きます。待機状態が終わると充電が始まりカメラ本体のランプが点灯し始めます。


プリンタードックの充電ランプは点灯しません。



## 各部説明


C533ユーザーガイドP をご覧ください。

前面図

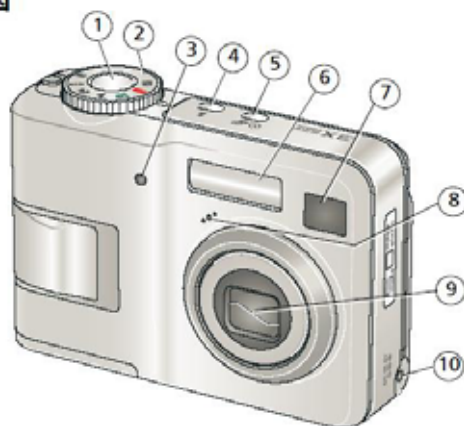


- |                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 1 シャッターボタン      | 6 フラッシュ                        |
| 2 モードダイヤル       | 7 ビューファインダー                    |
| 3 セルフタイマー/動画ライト | 8 マイクロフォン                      |
| 4 フラッシュボタン      | 9 レンズ                          |
| 5 セルフタイマー/連写ボタン | 10 ACアダプター (別売) 用 DC (3V) 入力端子 |

背面図

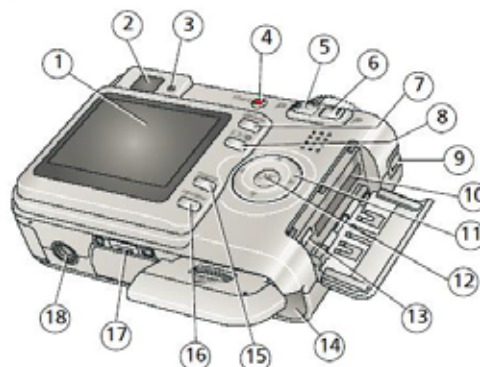


- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1 LCD (液晶モニター)       | 10 SD または MMC カード (別売) 挿入口 |
| 2 ビューファインダー          | 11 </> / </>               |
| 3 レディライト             | 12 OK ボタン                  |
| 4 Share (シェア/共有) ボタン | 13 A/V 出力 / USB 端子         |
| 5 広角ボタン              | 14 電池挿入口                   |
| 6 望遠ボタン              | 15 Menu (メニュー) ボタン         |
| 7 Delete (削除) ボタン    | 16 Review (再生) ボタン         |
| 8 LCD / 情報ボタン        | 17 ドックコネクタ                 |
| 9 ストラップ取り付け部         | 18 三脚ねじ穴                   |

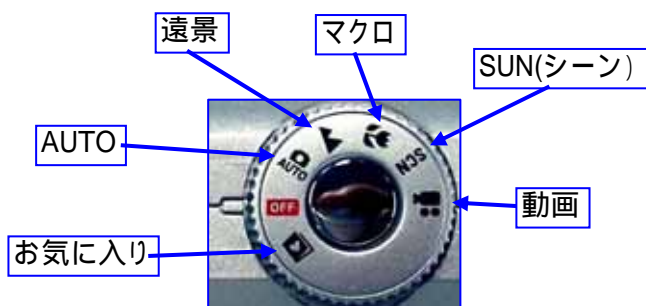

各モードの詳細に関しましては、C553ユーザーガイドP18をご覧ください。

シーンモードの詳細はC533ユーザーガイドP19をご覧ください。

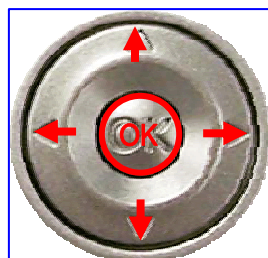

【4方向コントローラ】  
中央にある【OK】ボタンを押すことにより【決定】となります。  
また、【<】を押すことにより【選択】や【移動】といった操作が可能です。




**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 初めて電源を入れる




モードダイヤルを左に1つ回します。  
AUTOモードで電源が入ります。


初めて電源を入れると日付の設定  
画面が表示されます。

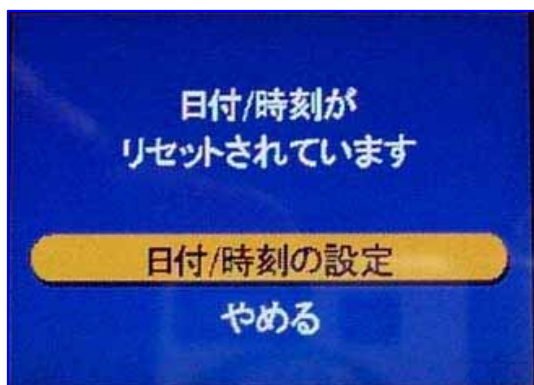

日付をセットする場合には、【OK】を押してください。

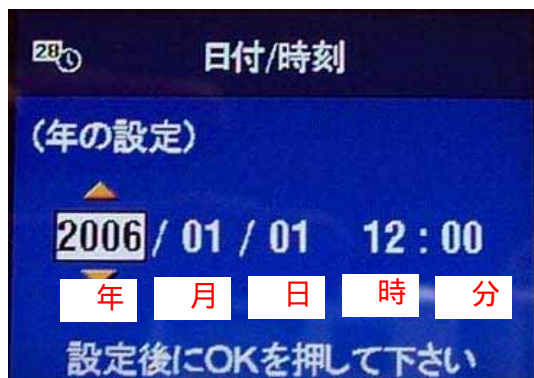

年>月>日>時>分の順番で設定を行います。  
数字の増減に関しては4方向コントローラの で変更を行い、次へ移るときには4方向コントローラの で移動します。  
設定が完了しましたら【OK】を押してください。

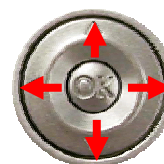

日付時刻の設定に関しましては  
C533ユーザーガイドP2をご覧ください。



## 各部説明

### 画面説明




モードダイヤルを左に1つ回し  
[AUTO]にセットします。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™



画面アイコン説明

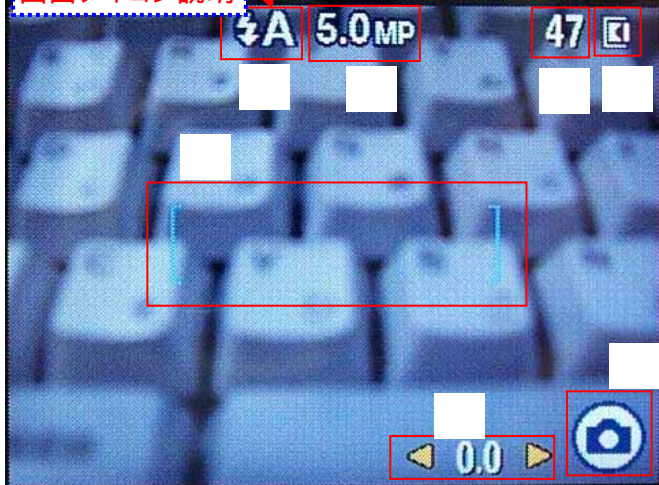

#### 画像保管場所



カメラ内に保存されます。



SDカードに保存されま

#### 露出補正表示です。

変更するには4方向コントローラ  
で変更します。  
詳しくは、【ユーザーガイドP22】をご覧  
ください。

**!** アイコン表示の詳細を知るには、【C533ユー  
ザーガイドP18】をご覧ください。

カメラを両手でしっかりと構え、液晶画  
面の中に撮影したい人や物を写しま  
す。

確定したら【シャッター】を半押しして  
ピントを合わせさらに押すことにより  
撮影がされます。

#### <手順>

T/Wボタンで撮影する範囲を決め  
ます。詳しくは、【C533ユーザ  
ーガイドP4】をご覧ください。

シャッターボタン半押しでピントを合  
わせさらに押すことで撮影ができま  
す。

**撮影モード**が【オート】であることを  
意味します。

その他のモードに関しては、【C533  
ユーザーガイドP18】をご覧ください。

#### フレーミングマークを表示

【ユーザーガイドP7】をご覧ください。

#### フラッシュの設定状態です。

その他の設定に関しては、【C533  
ユーザーガイドP8】をご覧ください。変  
更するには、フラッシュボタンを押しま  
す。

#### 現在の画像サイズの状態です。

サイズに関しては、【C533ユーザ  
ーガイドP22】をご覧ください。  
サイズの変更は「menu」より行いま  
す。

#### 撮影可能枚数です。

別途で【SDカード】を利用すること  
により撮影可能枚数は増えます。撮  
影枚数は【C533ユーザーガイドP52】  
をご覧ください。



## 【撮影する】

1



モードダイヤルを左に1つ回し  
[AUTO]にセットします。

2



構図を決めます。  
シャッターボタンを半押しして、焦点  
と露出を決定します。  
レディーライトが緑になったら、  
シャッターボタンを完全に押し下げてく  
ださい。

画像を拡大して撮影したい場合には  
[W(ワイド)/T(ズーム)]のボタンで  
画像の拡大が可能です。

### 【レディーライトが緑にならない場合】

AE(露出)、AF(オートフォーカス)が正しくない  
場合にはレディーライトが赤で点滅し、液晶画面  
左側に**AF**表示がされます。

**AE**: 露出不足

ストロボを使うか明るい場所で撮影。

**AF**: オートフォーカスエラー

被写体との距離を再確認。

### 【便利な使い方】


画像再生中、メニュー表示中でも「シャッターボ  
タンを半押し」すると、撮影可能状態になりま  
す。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™



！ **セルフタイマー**  
セルフタイマーボタンを押すことにより撮影までの秒数の変更が可能です。  
1度: 10秒に設定  
2度: 2秒に設定  
3度: 2枚連写 (1枚目: 10秒後/2枚目: 18秒後)  
取り消すにはセルフタイマーボタンをアイコンが消えるまで押し続けます。  
C533ユーザーガイドP20をご覧ください。

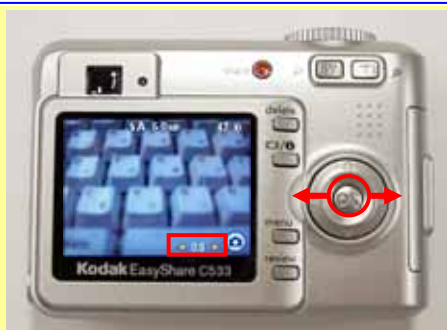

！ **露出補正を行う**  
4方向コントローラを に動かす事により露出補正が行えます。  
:-0.5/-1.0/-1.5/-2.0  
:0.5/1.0/1.5/2.0  
C533ユーザーガイドP20をご覧ください。



！ **シーン(SCN)モード**  
様々な撮影シーンに合わせてモードの変更が行えます。  
モードダイヤルをSCNに合わせます。  
4方向コントローラで液晶内のモードを選択後に押す。(モードを変更する場合にはOKを押します。)  
各SCNモードの説明に関しましては、C533ユーザーガイドP19をご覧ください。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

【画像を確認する】



カメラの電源が入っている状態なら、いつでも【review】を押すと撮影した画像が確認できます。  
さらに画像を拡大して見たい場合には【W(ワイド)/T(ズーム)]のボタンで画像の拡大が可能です。

前後の画像を見るには4方向コントロールの で画像を移動できます。

最後に撮影した画像が最初に表示されます。

終了する場合には再度【review】ボタンを押します。



インデックス表示で画像をプレビューするには、レビュー時に4方向コントロールを に動かしてください。  
見たい画像を選択し【OK】を押すと通常表示へと戻ります。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 【プリント指定をする】

1



! DPEショップへプリントの依頼を行う場合にはSDカードへ画像を保存する必要があります。手順に関してはユーザーガイドP31をご覧ください。

【share】ボタンを押します。  
プリント指定を選び【OK】ボタンを押します。

前後の画像を見るには4方向コンローラを に動かすことで画像を移動できます。

2



枚数を【 】で変更します。  
【OK】を押す。

3



元の画面に戻り指定枚数が表示されます。  
終了するには【share】ボタンを押します。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 【画像の削除をする】

1



【review】ボタンを押す。  
4方向コントローラの で削除する画像を選択する。

【delete】ボタンを押す。  
削除方法の選択を【 】で選択します。「この画像/すべて...」のどちらかを選択。

【OK】ボタンを押します。  
削除が終わると下記の画像が表示されます。削除が終わるには【終了】を選択し【OK】を押してください。

【削除の取り消し】を選択すると直前に削除した画像が復活します。  
【ユーザーガイドP11を参照ください】。

【シャッターボタン】を半押しすると撮影のモードに戻ります。

### 注意

- ・この画像: 選択した1枚を削除
- ・全て: 保存している全ての画像を削除します。



**Kodak** Share Moments. Share Life.™

【SDカードを挿入する】

1



撮影枚数を増やすには、SDカードをカメラにセットします。

SDカードの取り扱いにしましては、ユーザーガイドP3をご覧ください。  
初めてカードを使用する際には、撮影前にカードのフォーマットをしてください。C533ユーザーガイドP28をご覧ください。

撮影枚数の目安にしましては、C533ユーザーガイドP52をご覧ください。

2



SDカードは規格品となりますので、どのメーカーの製品でもご利用可能です。  
お買い求めに際しましては、家電量販店・カメラ店等でお買い求めください。  
弊社サポートセンターでは国内製のSDカードで動作確認を行っております。

3



しっかりと奥まで差し込んでください。

再度、押し込む事によりSDカードが取り出せます。



**ご注意**

カードは正しい向きで挿入してください。  
無理に挿入すると破損する場合があります。  
また、レディライトが点滅しているときにはカードの挿入・取出しを行わないでください。  
画像、カード、カメラが破損する場合があります。



## 【画像のコピー】

### 画像保存場所の変更

1



内蔵メモリに保存された画像をSDカードにコピーをする手順です。  
この方法は、画像/動画どちらでもお使いいただけます。  
ユーザーガイドP25もご覧ください。

【menu】を押してメニュー画面を表示します

2



4方向コントローラを に2回動かします。

【画像保管場所】と表示されます。  
【オート】が選択されている場合には以下ようになります。

- ・SDカードあり (SDカード)
- ・SDカードなし (内蔵メモリ)

【OK】を押します。

3



4方向コントローラを に1回動かし、【内蔵メモリー】を選択し【OK】を押します。

画像保存場所を【オート】にする場合には、ここで【オート】を選択し【OK】を押してください。

4



【続ける】が選択されている事を確認し【OK】を押します。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™



画像が保存される場所が、  
【内蔵メモリー】に変更されました。

**注意:**  
内蔵メモリーが選択されている場合にはSDカードを挿入しても内蔵メモリーに画像が保存されます。

内蔵メモリーのコピー



【review】ボタンを押します。



【menu】ボタンを押します。  
4方向コントローラを に4回動かします。



【コピー】が選択されている事を確認して【OK】を押します。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

9



【メモリーカードへコピー】とタイトルに表示されます。

SDカードへ画像をコピーします。

で方法を選択してください。

: この画像 (1枚のみ)

: 全て (内蔵メモリーの画像全て)

個別に画像を選択する場合には、  
で画像を変更してください。


必要に応じて、【1】に戻り保存場所を  
【オート】に変更してください。





## プリントする(プリンタードックを使用)

### 1 リボン、ペーパーのセット手順

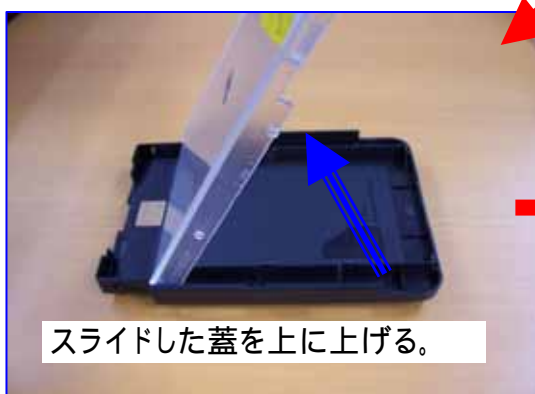

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 2 プリンターにペーパーカセットをセットする



## 3 リボンカセットを挿入する





#### 4 カメラをセットしてプリントする



カメラをプリンタードックの上に置くと、【初期化中、しばらくお待ちください。】の後に画像が表示されます。

画像の保存枚数が多くある場合、画像の表示までにお時間がかかる場合がございます。




【プリントを押す】の文字が表示されたら画面の指示を確認し、プリンターのプリントボタンを押してください。


詳細な手順は次ページをご確認ください。

押す


**Kodak** Share Moments. Share Life.™

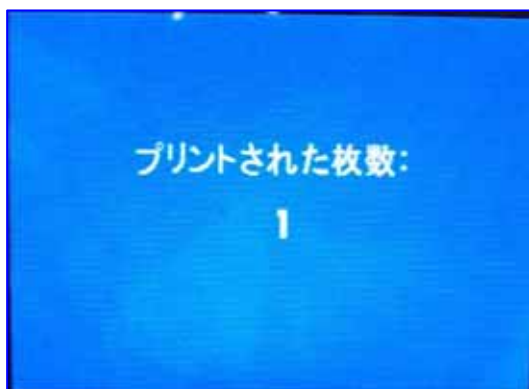

カメラをプリンターに載せ、画像がある場合にメッセージが表示されます。  
画面に指示に従い【プリントボタン】を押してください。

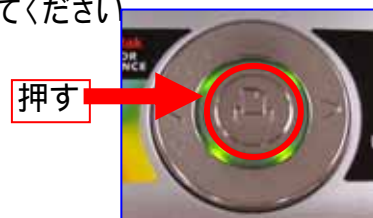

枚数を変更する場合には、【プリントボタン】の左右のリングを押して変更します。  
枚数が決まりましたら【プリントボタン】を押してください。

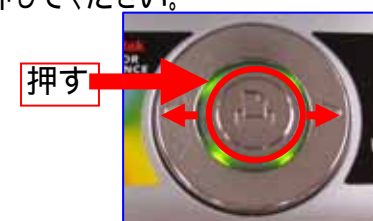

プリントが始まります。  
プリント中はカメラを取り外さないでください。  
用紙が4往復してプリントが仕上がります。


イエロー > マゼンダ > シアン > コーティング

プリントが終了しました。






【メッセージ画面に関しまして】

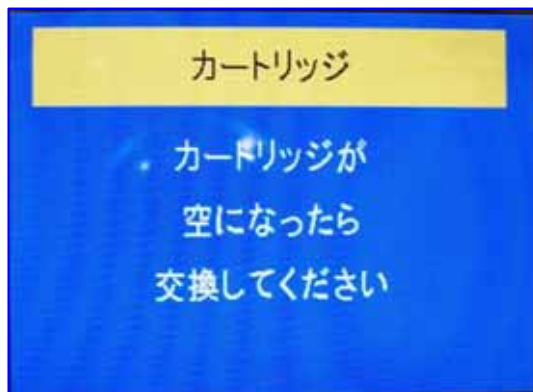


リボンカートリッジの残りが少なくなった際に表示されます。

**カートリッジを交換する必要はありません。**

**このメッセージが出ている状態で【プリントボタン】を押していただければプリントは続行できます。**

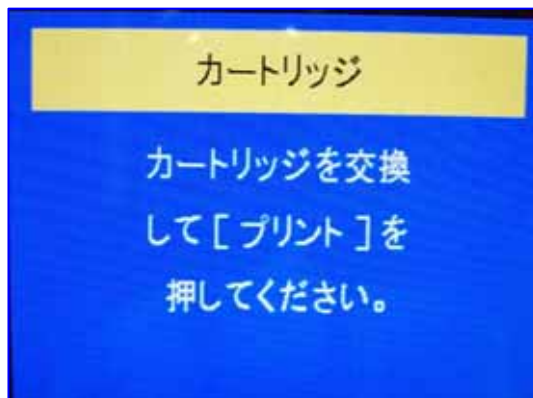


左記のメッセージが出たら、リボンカートリッジを交換して、改めて【プリントボタン】を押してください。

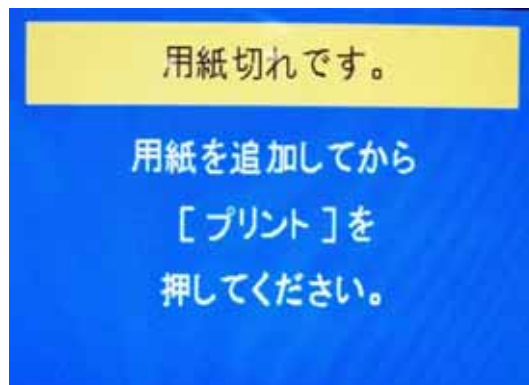


用紙を追加してください。  
用紙があるにもかかわらず、メッセージが表示される場合には、プリンタ正面の【ゴムローラー】を掃除してください。

アルコールパッド、またはセロテープ等で掃除をする事をお勧めいたします。

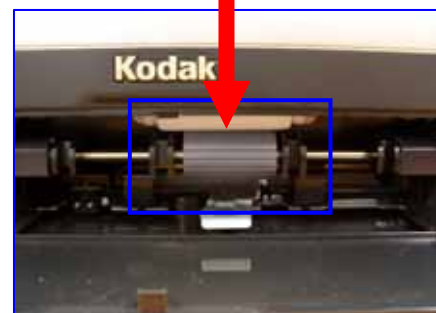



## 画像のトリミング

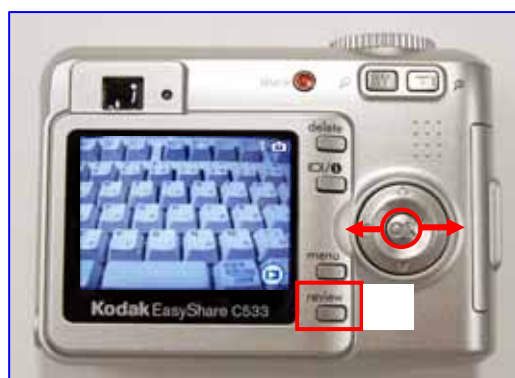

【review】ボタンを押してトリミングをしたい画像を を使い選択してください。

ユーザーガイドP30をご覧ください。



【menu】ボタンを押してください。  
4方向コントローラを に1回動かして【トリミング】を選択し【OK】を押してください。



トリミングの枠が表示されます。  
【T(ズーム)/W(ワイド)】ボタンを操作して範囲を決めてください。  
**枠が小さくなる = 画像が拡大されます。**  
4方向コントローラの で範囲を移動します。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™



決定したら【OK】を押してください。

**注意:**  
画像を拡大しすぎると枠の色が赤色へと変わります。これはポストカードサイズより大きいプリントには適さない大きさを表します。

確認の画面が表示されます。  
【はい】が選ばれていることを確認し【OK】を押してください。  
やり直す場合には【いいえ】を選択してください。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

## 【ビデオ撮影する】

1



モードダイヤルを左に1つ回し【動画】にセットします。

撮影手順に関しては、C533ユーザーガイドP4をご覧ください。  
撮影モードに関しては、C533ユーザーガイドP18をご覧ください。

2



シャッターボタンを押すと撮影が開始されます。

### 【便利な使い方】

画像再生中、メニュー表示中でも「シャッターボタンを半押し」すると、撮影可能状態になります。

**Kodak** Share Moments. Share Life.™

【動画を再生する】

1



カメラの電源が入っている状態なら、いつでも【review】を押すと撮影した画像が確認できます。

前後の画像を見るには4方向コントローラの で画像を移動できます。

最後に撮影した画像が最初に表示されます。

終了する場合には再度【review】ボタンを押します。

C533ユーザーガイドP9をご覧ください。

2



インデックス表示で画像をプレビューするには、レビュー時に4方向コントローラを に動かしてください。

見たい画像を選択し【OK】を押すと通常表示へと戻ります。

【AV出力】



【ご注意】

動画を撮影された場合、映像と音声は記録されますが、カメラ本体で動画を再生する場合のみ音声は出ません。付属のAVケーブルをご使用いただきテレビやコンピューターで再生される場合に音声が出ます。